







WAL 165/6 A/B PP WAL 165/10 A/B PP

1. Wprowadź przewody do tylnej ściany obudowy.
Zamontuj tylną pokrywę na ścianie.

2. Podłącz przewody do kostki ceramicznej zgodnie ze schematem połączenia elektrycznego

1. Enter the wires to the rear wall of the housing.
Attach the rear cover on the wall.

2. Connect the wires to the ceramic cubes according to the diagram electrical connection

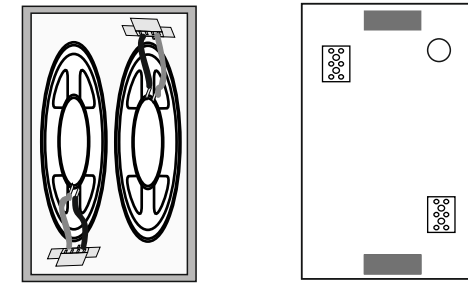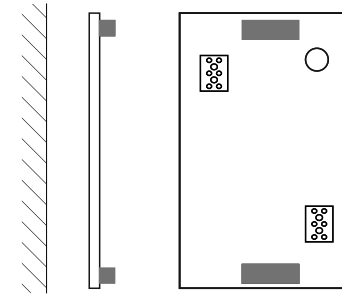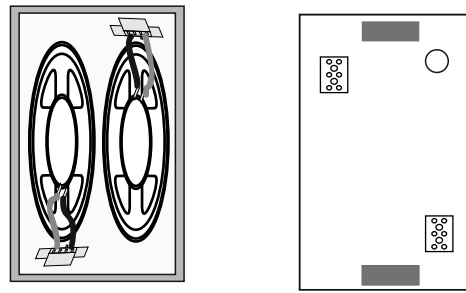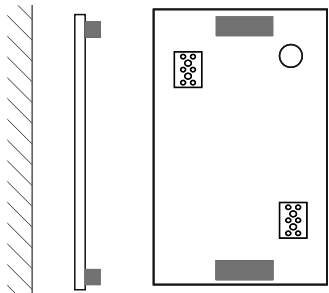

3. Schemat połączenia elektrycznego.

4. Zamontuj główną obudowę i przykręć śruby do obudowy

3. Scheme of the electrical connection.

4. Replace the main housing and tighten the screws to housing.

