



1. Odkręć śruby ścianki tylnej głośnika i zdejmij ją

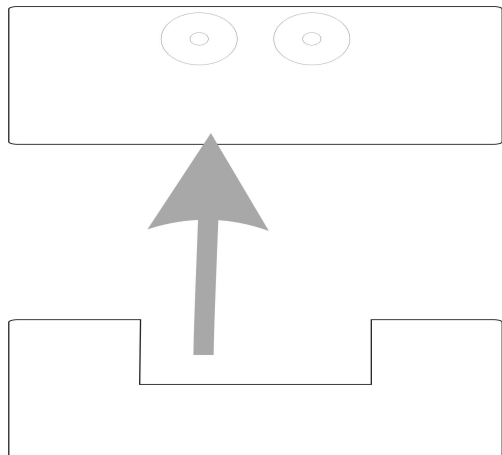


Instrukcja montażu głośnika WAQ 130/6 PP

2. Wprowadź przewody do przepustów ścianki

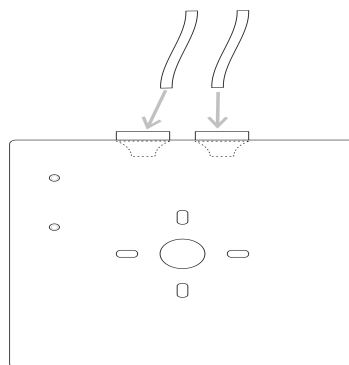

3. Podłączyć przewody do kostki ceramicznej w 2 zaznaczonych miejscach .

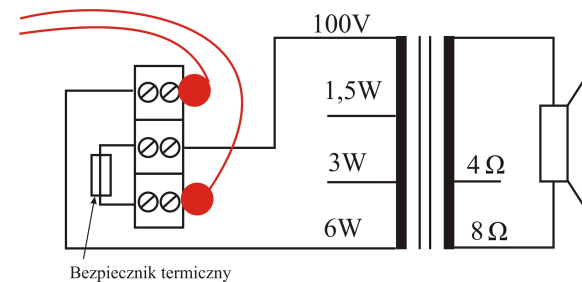

4. Zamocuj głośnik do punktu mocowania głośnika w ścianie. Nie dopuszcza się stosowania tulei rozporowych wykonanych z tworzywa sztucznego oraz stopów Zn-Al

5. Sprawdź jeszcze raz poprawność podłączenia

6. Ze względu na wykorzystanie jednej kostki ceramicznej należy każdą z żył linii głośnikowych (wchodzącą i wychodzącą) połączyć za pomocą tulejek zaciskowych.(plus z plusem , zero z zerem).