




1. Odkręcić puszkę instalacyjną

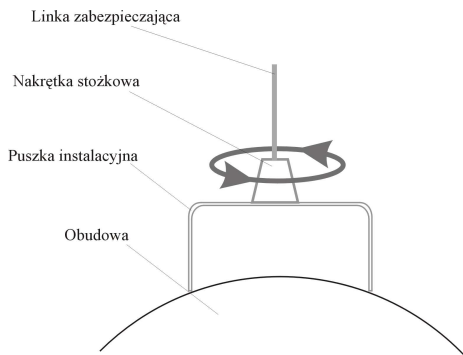


2. Rozwinąć linkę stalową, ustalić długość przewodów instalacyjnych

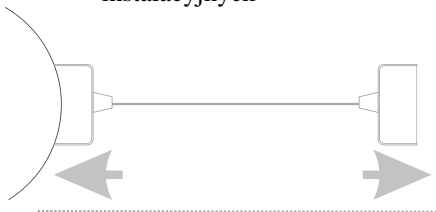

3. Wprowadzić przewody do przepustów puszki sufitowej

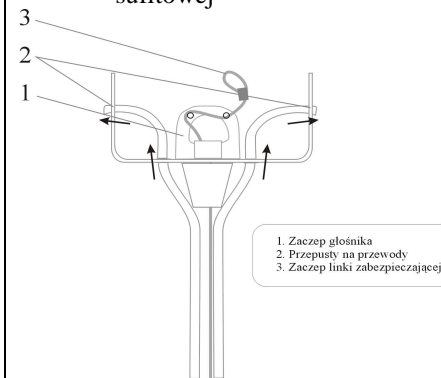


4. Założyć koszulkę ochronną na przewody HTKSH

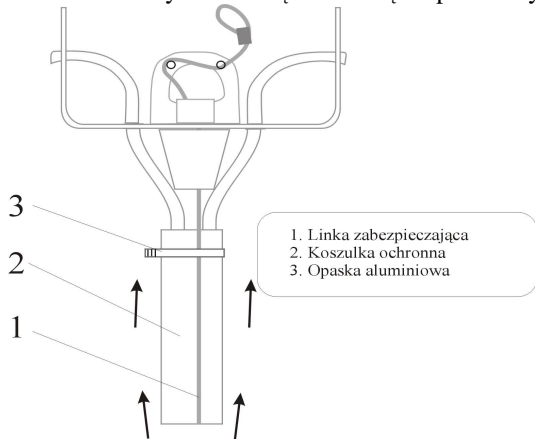


5. Podłączyć przewody do kostki ceramicznej według schematu połączeniowego

6. przykręcić puszkę instalacyjną do głośnika


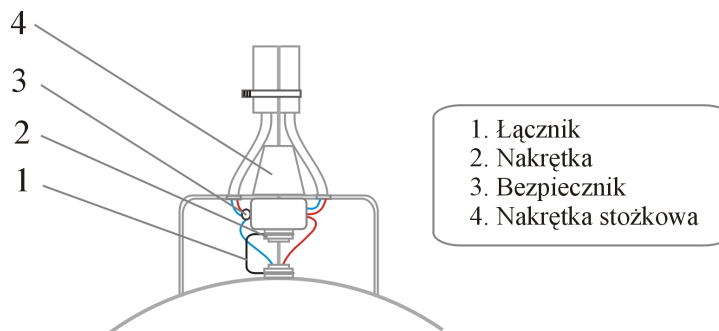


7. Zaczepić opaski aluminiowe u nasady puszki sufitowej oraz instalacyjnej w odległości ok. 5cm od puszki

8. Zaczepić mocowanie głośnika za punkt zaczepienia w suficie

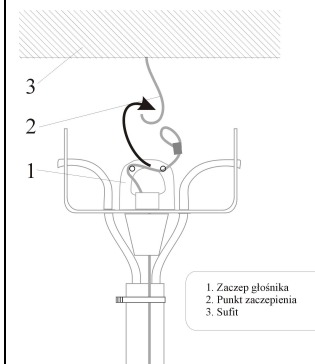

9. Sprawdzić poprawność połączenia

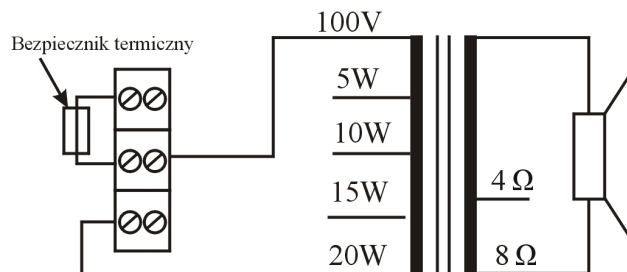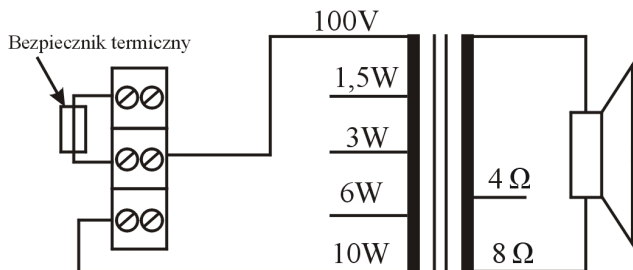

Ze względu na wykorzystanie jednej kostki ceramicznej należy każdą z żył linii głośnikowych (wchodzącą i wychodzącą) połączyć za pomocą tulejek zaciskowych. (plus z plusem, zero z zerem)