



1. Wywiercić 4 otwory w ścianie a następnie przykręcić listwę montażową wraz z kostką ceramiczną za pomocą stalowych kołków szybkiego montażu

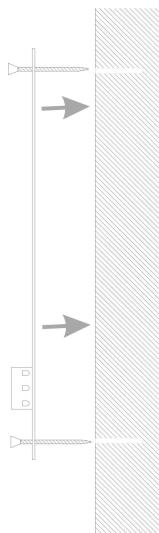


Instrukcja montażu głośnika WAC 165/6 PP1

2. Połączyć przewody z kostką ceramiczną według poniższego schematu

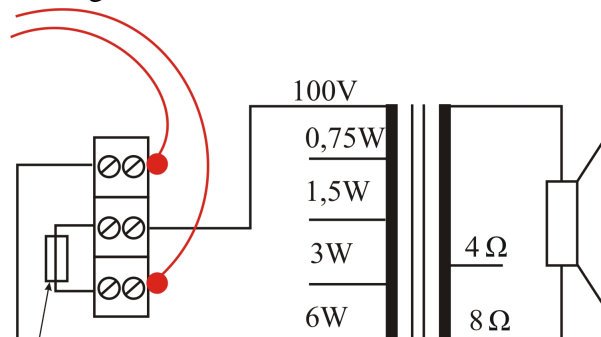


Bezpiecznik termiczny


3. ściągnąć delikatnie siatkę naciskając z dołu

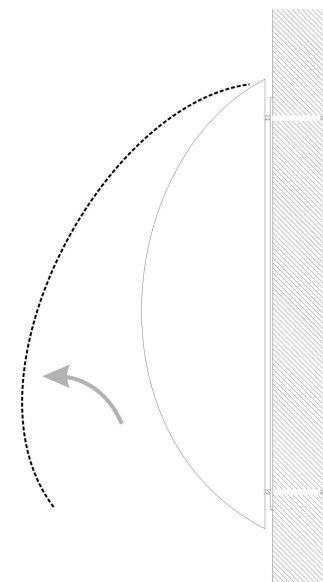

4. zamocować głośnik na ścianie poprzez przykręcenie go do listwy montażowej

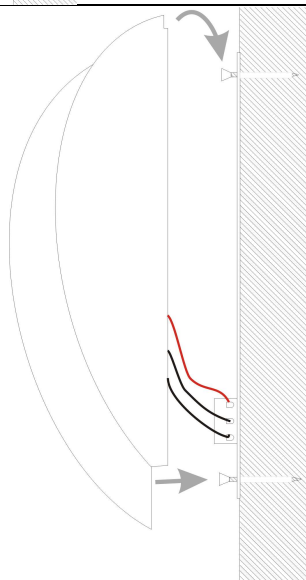

5. założyć siatkę

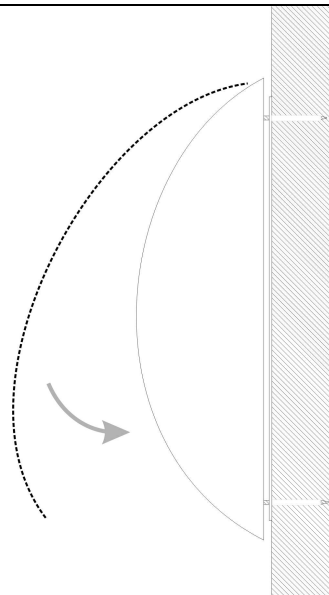

Ze względu na wykorzystanie jednej kostki ceramicznej należy każdą z żył linii głośnikowych (wchodzącą i wychodzącą) połączyć za pomocą tulejek zaciskowych.(plus z plusem , zero z zerem). Montaż listwy głośnikowej do ściany jak i głośnika dopuszczalny jest jedynie za pomocą metalowych kołków szybkiego montażu lub śrub z metalowymi kołkami rozporowymi.